


网络配置器

WS02-CFSC1-E

用于创建安全电路的编程软件。

- 执行安全网络控制器与安全I/O终端的设置。
- 提供安全电路编程功能。
- 提供用于安全电路的监控功能。
- 加入DeviceNet配置器功能。

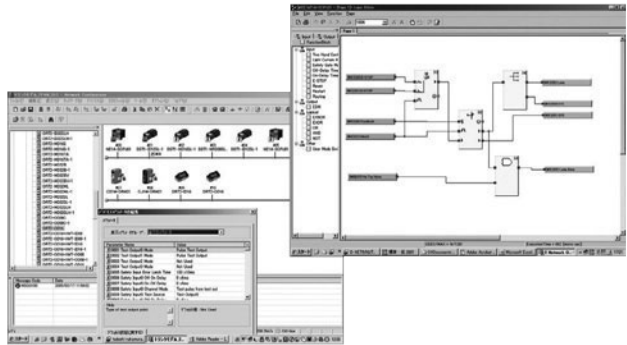


种类

名称	组件	适用计算机	适用操作系统*	型号
网络配置器	安装光盘 (CD-ROM: 1个许可证)	IBM PC/AT或兼容机	Windows XP/ Vista (32位/64位) / 7 (32位/64位)	WS02-CFSC1-E
	安装光盘 (CD-ROM: 1个许可证)			WS02-CFSC1-E-UP

注： 关于上文没有列出的许可证， 请向欧姆龙代表处咨询。
* 适用的操作系统取决于版本。详情请参见一般规格。

系统配置

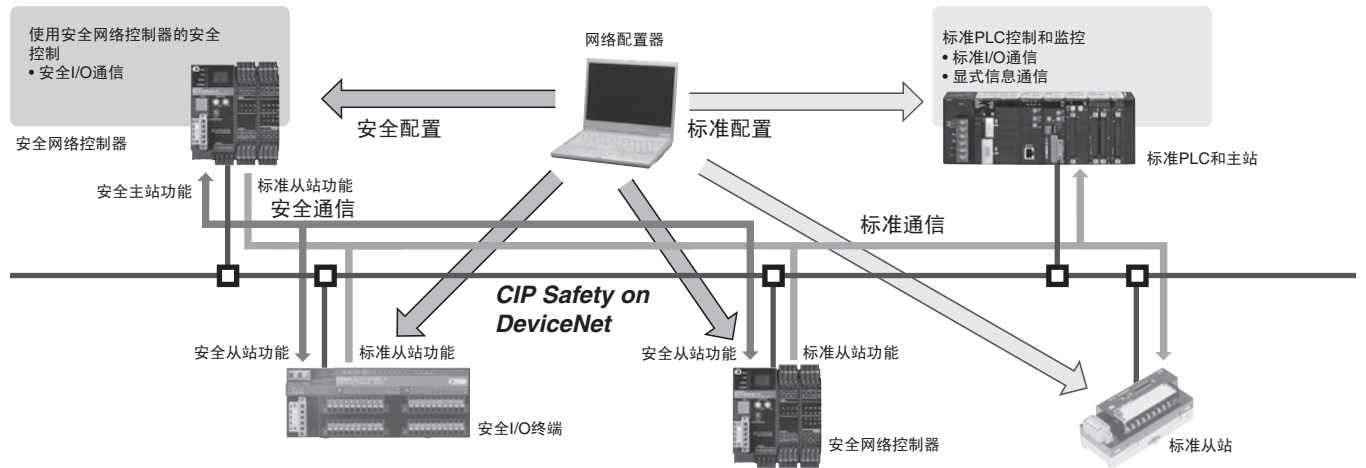

一般规格

项目	总述
操作系统 日文或英文版	■ Ver.2.2□或更高 Windows 2000 Professional (Service Pack 4或更高版本) Windows XP (Service Pack 2或更高版本, 不含64位版本) Windows Vista (Service Pack 1或更高版本, 不含64位版本) ■ Ver.3.30或更高 Windows XP (Service Pack 3或更高版本, 不含64位版本) Windows Vista (Service Pack 2或更高版本) Windows 7
本体	配备了微软公司推荐处理器的个人计算机
存储器	微软公司推荐的存储器容量
硬盘驱动器	至少200MB硬盘空间
显示器	SVGA (800×600分辨率) 或256色以上的更高配置
磁盘设备	光盘驱动器
鼠标	Windows支持的鼠标或其他定位装置
通信端口 (注)	需要一个以下通信端口。 • USB端口: 当使用NE1A-SCPU系列或NE0A系列USB端口(USB 1.1)联网时 • Ethernet端口: 当使用Ethernet联网时 • DeviceNet接口卡 (3G8F7-DRM21或3G8E2-DRM21-V1): 当使用DeviceNet联网时

注 1: 通过USB线连接NE1A系列的状态下PC无法进入待机状态。
2: DeviceNet接口卡不支持64位操作系统。
3: 维护工具的通信端口需要一个或多个USB端口。
4: Windows是微软的注册商标。

注意事项

● 请务必阅读以下操作手册，以了解正确使用安全网络控制器所需的注意事项和其他详情。
“CIP Safety on DeviceNet安全网络配置器操作手册”

单元版本和网络配置器的版本

版本2.0的单元使用NE1A-SCPU01-V1或NE1A-SCPU02安全逻辑控制器时，必须使用版本2.0或更高的网络配置器。
下表显示单元版本与网络配置器版本之间的关系。

○：适用，×：不适用

型号	网络配置器					
	Ver.1.3□	Ver.1.5□	Ver.1.6□	Ver.2.0□/2.1□	Ver.2.2□	Ver.3.3□
NE1A-SCPU01 低于Ver. 1.0	○	○	○	○	○	○
NE1A-SCPU01-V1 单元版本1.0	×	×	○	○	○	○
NE1A-SCPU02 单元版本1.0	×	×	○	○	○	○
NE1A-SCPU01-V1 单元版本2.0	×	×	○(*1)	○	○	○
NE1A-SCPU02 单元版本2.0	×	×	○(*1)	○	○	○

*1. 可以作为单元版本1.0使用。
注 1：使用Network Configurator 1.5□或更早版本的用户可以免费升级到版本1.6□。
2：使用网络配置器版本1.6□时， NE1A-SCPU01-V1和NE1A-SCPU02安全逻辑控制器从该单元版本将不会取得操作差异。

