



电感式传感器
槽型
SI2-K08-Y1

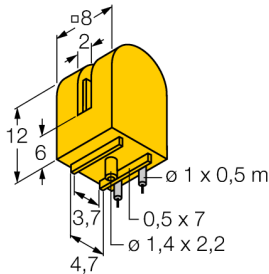

- ATEX 防爆认证II 组设备，设备等级1G. 可用于气体危险0区
- ATEX 防爆认证II组设备，设备等级1D，可应用于粉尘危险2区
- 满足SIL2和IEC61508标准
- 槽型传感器，宽度8 mm
- 塑料，聚丙烯
- 机械快插头用于快速连接模拟量输出仪表
- 2线直流, nom. 8.2 VDC
- 输出遵循本安型DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)标准
- 电缆连接

型号	SI2-K08-Y1
货号	1007700
槽宽	2 mm
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	≤ ± 10 %
磁滞	1...10 %
环境温度	-25...+70 °C
输出性能	2线, NAMUR
开关频率	2.5 kHz
电压	Nom. 8.2 VDC
无激励电流损耗	≥ 2.1 mA
激励电流损耗	≤ 1.2 mA
认证依据	KEMA 02 ATEX 1090X
内置 电感(L) / 电容 (C)	250 nF / 350 μH
防爆标志	防爆标识为 II 1 G/Ex ia IIC T6 Ga/II 1 D Ex ia D 20 T95 °C Da (最大 U _i = 20 V, I _i = 60 mA, P _i = 130 mW)
设计	槽型电感式传感器, K08
尺寸	11 x 15 x 8 mm
外壳材料	塑料, PP
感应面材料	塑料, PP
连接	电缆
	2
线缆材质	1 mm, LifY, PVC, 0.5 m
线缆横截面	2 x 0.08mm ²
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	6198 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

接线图



功能原理


电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体 基于此目的它通过高频交流电磁场来检测被测物 对电感式传感器而言，磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。

电感式传感器
槽型
SI2-K08-Y1

TURCK

Industrial
Automation

距离D	0 mm
距离T	5 mm
距离S	0 mm
距离G	1 mm
距离A	15 mm
距离C	15 mm

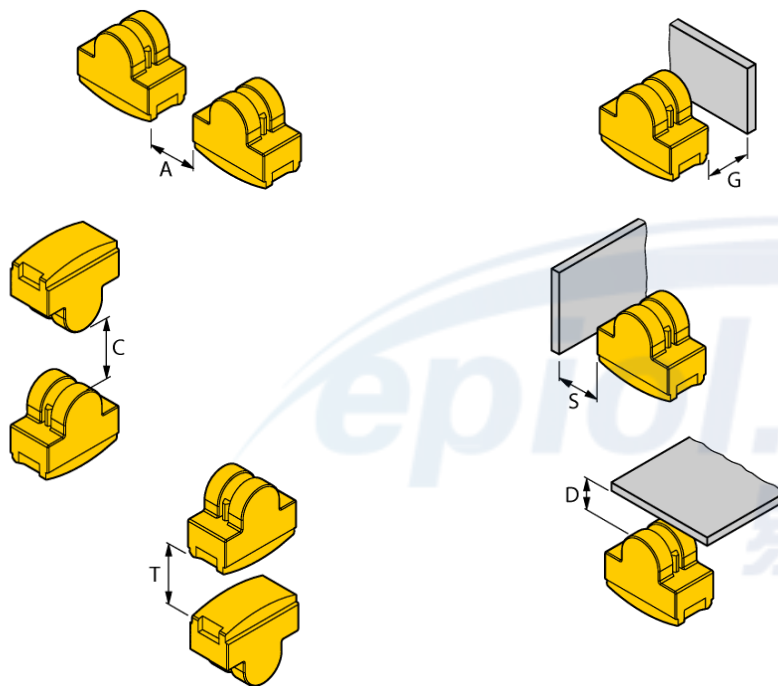

电感式传感器
槽型
SI2-K08-Y1



附件

型号	货号		尺寸图
IM1-22EX-R	7541231	双通道隔离开关放大器；2路继电器输出；输入NAMUR信号； 可选开/关断路和短路监控模式；信号输出模式（常开/常闭） 可选；可插拔接线端子；18mm宽度；通用电压供电单元	



电感式传感器

槽型

SI2-K08-Y1

TURCK

Industrial
Automation

操作手册

符合标准

该传感器符合94/9/EC规定，并且符合欧洲的EN60079-0：2012和EN60079-11：2012、EN60079-26:2007标准，适合于防爆危险区域的应用。另外，该产品适于在安全相关系统中使用，包括符合SIL2和IEC 61508标准的系统。为了确保正确操作，需要了解国家标准和相关条例。

满足用于爆炸危险区域等级。

II 1 G 和II 1 D (II组设备，设备级别1G，用于气体环境使用的电气设备；设备级别1D，用于粉尘环境使用的电气设备)。

标签 (参见产品或技术数据表)

防爆标识为II 1 G 和 Ex ia IIC T6 Ga符合 EN60079-0和-26标准； 防爆标识为 II 1 D Ex ia IIIC IP67 T95°C 符合 EN60079-0 标准

可容许环境温度

当用作ATEX认证的II组气体危险1区防爆设备时，工作温度为-40...+70°C，在ATEX认证II组粉尘危险0区，温度范围为-25...+70°C。相应的温度等级符合ATEX认证。

安装环境

操作者在设备的安装连接操作前必需经过培训。操作者必须了解用于爆炸危险区域设备的防护等级和指令。请务必保证根据实际使用环境对设备进行分类和标记。

该设备仅适用于连接到满足EN60079-0和EN60079-11的Exi本安回路。请参考允许最大电气参数。在连接到其它回路后，该传感器不能再使用于Exi本安回路中。当与电气设备进行内部连接 (关联) 时，需要“本质安全证明” (EN60079-14标准)。如果要通过IEC51408认证，要求评估电路的故障率 (PFD)。

安装说明

应避免线缆和塑料外壳设备所产生的静电. 请只用湿布清洁设备。不要将传感器安装在灰尘环境中，以免造成设备上的灰尘堆积。如果设备和电缆可能会受到机械损伤，就必须相应地得到保护。强电磁场也应该屏蔽。接线方式和电气参数可参考产品标签或用户手册。

维护/修理

不能维修。如果设备被非制造商人员维修，认证期限将被修改。列出了与认证有关的一些重要数据。